

LQE-PY188
LED 户内染色灯



用户手册

user's manual



佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请仔细阅读此手册

目 录

一、开箱检查.....	02 页
二、产品介绍.....	02 页
三、安全警告信息.....	02 页
四、产品参数.....	03 页
五、界面显示.....	04 页
六、通道表.....	05 页
七、操作指引.....	06 页
八、常见的故障解析及故障处理方案.....	06 页
九、注意事项.....	06 页
十、常规维护.....	07 页
十一、声明.....	07 页
十二、联系方式.....	07 页

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

一、开箱检查

PY188 染色灯	4 台/大箱
通用说明书	1 份
产品保修卡/合格证	1 份

二、产品介绍

本灯具采用 18 颗 4 合 1 大功率 LED 灯珠为光源，搭配美观大方、散热优良的铸铝外壳、宽电压的开关电源、自主研发的驱动模板，成就了这款光效高、寿命长，发热少、节能环保、性能稳定深受国内外客户好评的产品。

三、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险

该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热电冲击，紫外线辐射，引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险

预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶

电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理



请勿直接安装在可燃材料表面灯具

防止燃烧起火，设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告：热表面高温危险

灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。



警告:火灾

避免发生火灾, 该产品使用应注意热、火、电冲击, 紫外线辐射, 引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地, 并按照相关标准进行电气安装, 避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏, 透镜如果产生可见的损坏, 即损坏到失效程度, 如产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时, 请保持空气流通, 请勿使用隔热材料覆盖。

四、产品参数

4.1 灯具规格说明:

输入电压: AC100-240V~ 频率: 50/60Hz

额定功率: 180W

LED 光源: RGBW 四合一全彩进口灯珠

通道: 9 个通道

控制模式: 国际标准 DMX512 信号、声控、自走、主从、RDM

灯珠寿命: 平均 50000 小时

出光角度: 17°

高速频闪: 独立电子频闪, 1-25Hz

线性调光: 0-100%线性调光

电源线: 灯具自带 1.5 平方快插对接插头, 一进一出, 线长 2 米

信号线: 灯具自带 0.75 平方信号卡侬对接插头, 一进一出, 线长 2 米

工作环境: 0°C-40°C


防护等级: IP20 产品净重: 3.5kg

产品尺寸: 317mm×232mm×309mm(L×W×H)

4.2 照度图:

光束角度: 17°

全亮

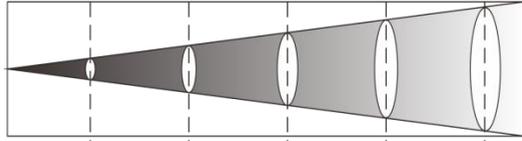

距离(米)

照度(lux)

3	5	7	9	11
4079	1523	750	452	303

测试距离(M)	3	5	7	9	11
光斑直径(M)	0.9	1.48	2.09	2.7	3.3
照度(lux)	4079	1523	750	452	303

五、界面显示



1. MENU 菜单
2. UP 数值递加
3. DOWN 数值递减
4. ENTER 确认

A001	➡	A512	设置地址码, 向上或向下修改地址码 (A001~A512), 确认键保存。
FF00	➡	FF99	渐变, 向上或向下修改渐变速度 (FF00~ FF99), 确认键保存。
EE00	➡	EE99	脉变, 向上或向下修改脉变速度 (EE00~ EE99), 确认键保存。
CC00	➡	CC99	跳变, 向上或向下修改跳变速度 (CC00~ CC99), 确认键保存。
Soud	➡	Soud	声控模式。
R255	➡	R000	R 红色灯珠调光, 向上或向下调节红色灯珠亮度

			(R000~ R255), 确认键保存。
G255	➡	G000	G 绿色灯珠调光, 向上或向下调节绿色灯珠亮度 (G000~ G255), 确认键保存。
B255	➡	B000	B 蓝色灯珠调光, 向上或向下调节蓝色灯珠亮度 (B000~ B255), 确认键保存。
W255	➡	W000	W 白色灯珠调光, 向上或向下调节白色灯珠亮度 (W000~ W255), 确认键保存。
T000			显示温度, 如 T045 表示当前灯具温度为 45℃; 未安装 10K 热敏电阻显示 T---; 显示 TEMP 表示进入温度保护状态。

六、通道表:

A001 (9CH)	1	总调光	001-255	由暗到亮	
	2	频闪	001-255	由慢到快	
	3	宏功能	0-19	无效	
			20-29	红色	
			30-39	绿色	
			40-49	蓝光	
50-59			白光		
60-69			红绿叠加		
70-79			红蓝叠加		
80-89			绿蓝叠加		
90-99			红绿蓝叠加		
		100-149	渐变		
		150-199	脉变		
		200-229	跳变		
		230-255	声控		
	4	宏功能速度	001-255	由慢到快	
	5	R 调光	红色调光 001-255	由暗到亮	

	6	G 调光	绿色调光 001-255 由暗到亮
	7	B 调光	蓝色调光 001-255 由暗到亮
	8	W 调光	白色调光 001-255 由暗到亮
	9	线性调光	001-255 延时亮、暗调光

七、操作指引

1. 地址码设置

按“MENU”键，在显示菜单中找到“A001”；按“UP”或“DOWN”更改数值，再按“ENTER”确认

2. 按键调光

按 MENU 键，在显示菜单中找到 r, g, b, u, ; 按“ENTER”选择 r, g, b, u, 。按“UP”或“DOWN”键更改参数即可对颜色亮度进行调节，最后按“MENU”确认。

八、常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一色几颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

九、注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过 8 台。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

灯具请保持在干燥、无尘环境下使用，仅适用于户内使用。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拔开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



十、常规维护

镜片必须经常擦拭，这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿，多烟雾特别脏的环境容易使镜片积尘。

- ❖ 用软麻布和专用的玻璃擦洗剂。
- ❖ 仔细擦干部件。
- ❖ 至少 20 天就得擦拭一次镜片外部。

十一、声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

十二、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路 8 号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号