

LQE-MHY300B
300W 光束灯



用户手册

user's manual



佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请详细阅读此手册

目录

1. 安全指导	3
2. 产品尺寸	4
3. 技术参数	7
4. 菜单设置	8
6. 通道表	10
7. 故障处理	14
8. 维护保养	16
9. 联系方式	16

>> 敬请仔细阅读此用户手册，它涵盖了安装、使用和维护保养等重要信息 <<

1. 安全指导

产品出厂时所有包装完整，性能均完好，请按照用户手册进行使用和安装，由于人为原因导致产品故障不在我司保修范围内，请保存此用户手册，作为将来的使用和安装咨询依据，



警告

如果您向其他用户推销此产品，请确保他们也得到此手册，本手册相关资料仅供参考，所有灯具产品请以实物为准，如有更改恕不另行通知，影烽将保留最终解释权。

下列标志用于识别产品和用户手册的重要安全信息：



警告：引
起严重伤
害或死亡
的危险



警告：安
装、通电
或维修之
前查阅用
户手册



警告：致
死或严重
电击危险



警告：火
灾



警告：热
表面危险
，燃烧不
要触摸



警告：眼
睛受伤危
险，必须
佩戴护目
镜




警告：手
部受伤危
险，必须
戴手套



仅适用于直
接安装在非
可燃材料表
面的灯具



替换所有碎
裂防护罩



离被照物最
短距离(米)



额定最高环
境温度



仅限室内
使用



禁止镜头朝
向阳光或指
向强光



运行期间
不允许操
作

➤ 开箱检查

- ◆ 在收到产品使用前，请拆开仔细检查是否有因运输而导致的损坏，并检查以下配件是否齐全，如有损坏请不要使用此灯具，并快速与经销商或制造商联系。

产品	数量/条	产品	数量/本
电源线	1	信号线	1
保险绳	1	说明书	1
保修卡/合格证	1		



- ◆ 本产品仅限室内安装使用，防护等级为 IP20，灯具应保持干燥，请勿在多尘或潮湿环境下使用，为了给您带来更好的使用效果，建议每三个月清洁保养一次，清洁维修保养或长期不使用时请将电源拔掉。
- ◆ 灯具的安装、操作使用应由专业人员进行。
- ◆ 为了使灯具能长期稳定使用，请勿在 0℃ 以下或 40℃ 以上环境运行。
- ◆ 严禁将灯具直接连接到其它调光设备或音视频设备。

- ◆ 灯具运行时周边请勿放置可燃物品，禁止金属器具、水、易燃等物体进入灯具内部，以免导致内部电子器件损坏，人员触电或起火，如遇以上物体流入灯体，请立即关闭电源并由专业人员处理。
- ◆ 产品稳定运行后表面温度可达 70℃，请勿徒手触摸，运行过程中眼睛请勿直视，以免损伤眼睛。
- ◆ 灯具内部无可维修或替换用任何部件，请勿擅自打开灯具外壳。
- ◆ 如遇产品出现故障，请立即断电停止使用，找专业人员检查维修，如需提供技术帮助，请与经销商或制造商联系。

➤ 安装：

- ◆ 灯具应安装在通风良好的环境处，至少保证灯具与邻近安装面 0.5m，出于安全的原因，灯具配有保险扣或者连接孔的，请使用能承受灯具 10 倍重量的保险绳穿过保险绳连接孔进行辅助吊装。
- ◆ 同时检查确保通风孔通畅，人员安装固定设备时请佩戴安全绳索及必要的防护设备。
- ◆ 设备通电前请确保电源线及供电电压与灯具电压要求一致，避免电源线与其他线体类交织缠绕，灯具工作时，请勿触摸电源线和插头，以防触电，请仔细检查电源线是否破损，如有破损请及时更换并确保每台灯具安全规范接地。

2. 产品尺寸

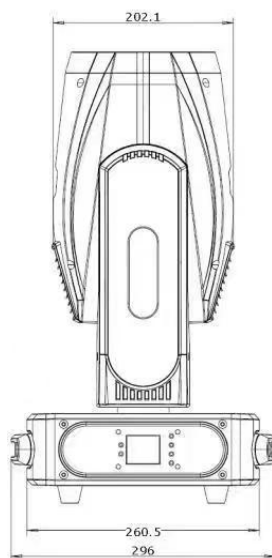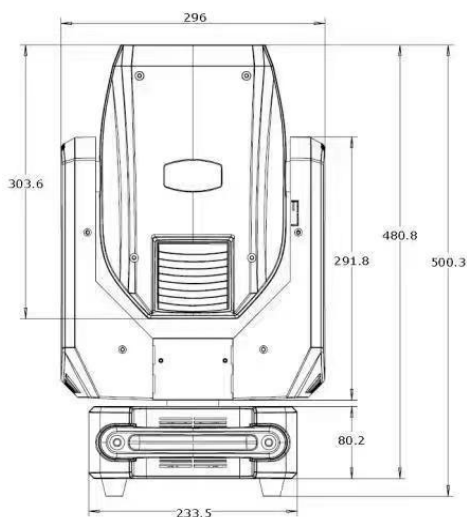

3. 技术参数

输入电压：AC 100V-264V/47-63HZ

功耗：300W

灯泡类型：PHILIPS

控制模式：DMX512 控制/内置自走/随机/声控/主从机

通道模式：16 通道

一个颜色盘 14 个颜色加白光，一个图案盘 13 个图案加白光。颜色盘具有流水滚动半色效果。图案盘具有流水滚动和抖动效果。


两个棱镜，具有任意角度定位和正反自转效果。

频闪具有多种频闪功能，渐变开闭光时顺滑，无抖动

防护等级： IP20

4 菜单设置

4 菜单设置					
设置	运行模式	DMX	手动	1.	X 轴
	DMX 地址	001		2.	Y 轴
	通道模式	16CH		3.	X 轴微调
	声控灵敏度调节	+000		4.	Y 轴微调
	X 反转	关		5.	XY 速度
	Y 反转	关		6.	雾化
	XY 交换	关		7.	切光/频闪
	XY 编码器	开		8.	调光
	无 DMX 信号	清除		9.	颜色盘
	屏幕保护	开		10.	图案盘
	开机亮泡	关		11.	棱镜 1
	恢复默认设置			12.	棱镜 2
				13.	棱镜旋转
		14.	七彩		
		15.	调焦		
		16.	灯泡控制&复位		

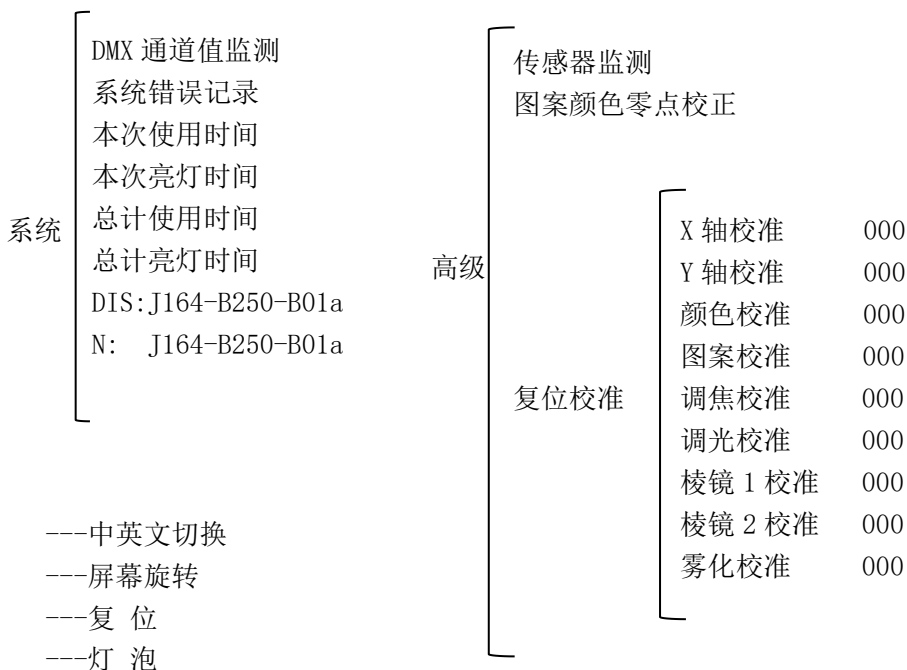

➤ 设置

选项	说明	
运行模式	DMX	从机状态：接收来自控台或主机的 DMX 信号
	自走	主机状态：自走并发送 DMX 信号给从机
	随机	
	声控	
DMX 地址	1~512	按“确定”键进入编辑状态。此时是单个个数递增，长按“上下”键可以快速拨码，按一下菜单键，再按“上下”键可以直接可以实现自动拨码，按一下是下一台地址码，再按一下菜单键退出自动拨码。
通道模式	标准 16CH	16 通道模式
声控灵敏度调节		调节数字来调节灵敏度
X 反转	关	
	开	

Y 反转	关	
	开	
XY 交换	关	
	开	交换 XY 轴的通道（包括微调）
XY 编码器	开	使用编码器（光耦）判断失步并自动纠正位置
	关	不使用编码器（光耦）纠正位置
无 DMX 信号	清零	电机回位，停止运行
	保持	按原状态继续运行
屏幕保护	关	
	开	
开机亮泡	关	上电后直接复位，不亮灯泡（需要用菜单或控台来手动亮泡）
	开	上电后自动亮泡，且要等灯泡成功亮起才进行复位
恢复默认设置		按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键即恢复默认设置

7. 通道表（16 通道）

16 通道	数值	功能
CH1	0-255	水平
CH2	0-255	垂直
CH3	0-255	水平微调
CH4	0-255	垂直微调
CH5	0-255	水平垂直速度，快到慢
CH6	0-127	无雾化
	128-255	雾化 100%
CH7	0-5	闭光
	6-20	开光
	21-70	同步频闪慢到快
	71-100	异步频闪慢到快

	101-150	渐开渐关慢到快
	151-190	渐开快关慢到快
	191-230	渐关快开慢到快
	231-255	开光
CH8	0-255	调光, 0~100%
CH9	0-5	无色盘
	6-10	白光到色盘 1
	11-15	色盘 1
	16-20	色盘 1 到色盘 2
	21-25	色盘 2
	26-30	色盘 2 到色盘 3
	31-35	色盘 3
	36-40	色盘 3 到色盘 4
	41-45	色盘 4
	46-50	色盘 4 到色盘 5
	51-55	色盘 5
	56-60	色盘 5 到色盘 6
	61-65	色盘 6
	66-70	色盘 6 到色盘 7
	71-75	色盘 7
	76-80	色盘 7 到色盘 8
	81-85	色盘 8
	86-90	色盘 8 到色盘 9
	91-95	色盘 9
	96-100	色盘 9 到色盘 10
	101-105	色盘 10
	106-110	色盘 10 到色盘 11
	111-115	色盘 11
	116-120	色盘 11 到色盘 12
	121-125	色盘 12
	126-130	色盘 12 到色盘 13
	131-135	色盘 13

	136-140	色盘 13 到色盘 14
	141-145	色盘 14
	146-150	色盘 14 到白光
	151-190	正转慢到快
	191-205	停止
	206-255	反转慢到快
CH10	0-5	无图案
	6-10	图案 1
	11-15	图案 2
	16-20	图案 3
	21-25	图案 4
	26-30	图案 5
	31-35	图案 6
	36-40	图案 7
	41-45	图案 8
	46-50	图案 9
	51-55	图案 10
	56-60	图案 11
	61-65	图案 12
	66-70	图案 13
	71-77	图案 1 抖动慢到快
	78-84	图案 2 抖动慢到快
	85-91	图案 3 抖动慢到快
	92-98	图案 4 抖动慢到快
	99-105	图案 5 抖动慢到快
	106-112	图案 6 抖动慢到快
	113-119	图案 7 抖动慢到快
	120-126	图案 8 抖动慢到快
	127-133	图案 9 抖动慢到快
	134-140	图案 10 抖动慢到快
	141-147	图案 11 抖动慢到快
	148-154	图案 12 抖动慢到快

8、疑难问题解决

	155-161	图案 13 抖动慢到快
	162-204	正转慢到快
	205-212	停止
	213-255	反转慢到快
CH11	0-127	无棱镜 1
	128-255	棱镜 1 切入
CH12	0-127	无棱镜 2
	128-255	棱镜 2 切入
CH13	0-2	棱镜自转停止
	3-150	棱镜角度 0-400 度
	151-200	棱镜正转慢到快
	201-205	棱镜自转停止
	206-255	棱镜反转慢到快
CH14	0-127	无七彩
	128-255	七彩 100%（当有雾化时七彩无效）
CH15	0-255	调焦，远到近
CH16	0-99	无
	100-105	灯泡关闭，至少保持 3S
	106-199	无
	200-205	灯泡打开，至少保持 3S
	206-239	无
	240-255	所有电机复位，至少保持 3S

故障描述	可能原因	处理方法
通电后无动作	电源开关没有打开	打开电源开关
	检查保险丝是否烧断，取出保险丝，目测是否熔断	找出保险丝熔断的原因，排查故障后更换相同参数保险丝
	灯具的交流输入线路（交流电源插座、灯具的电源线、灯具的电源线插头）是否完好	1、排除交流电源插座故障。 2、更换灯具的电源线。 3、调整灯具的电源插座避免松动。
	灯具的开关电源模块输出直流电压是否正常	断开负载，检查电压是否正常，排查负载。无输出直流电压，更换开关电源。排除故障后方可通电。

灯具不受控制	控制系统的DMX信号线没有连接到灯具的DMX接	使用DMX信号线连接控制系统到灯具的DMX接
	连接控制系统和灯具的DMX信号线有开路或者短路	更换 DMX 信号线
	检查地址码是否正确，进入菜单修改地址码，更改DMX模式，达到用户要	配置控制系统的地址码与灯具“运行参数”项的“地址设置”为相同的数值，按照客户要求配置灯具的“通道模式选择”。
	灯具的DMX卡依信号板的信号输入输出异常，灯具的主控板没有输入输出电	排查灯具的DMX卡依信号板故障，更换灯具的主控板。
灯泡不亮/灯暗	控制板功能是否完好，测试PWM信号是否正常	排查故障，维修或更换
	LED驱动板功能是否完好，测试LED驱动输出、输入电压是否正常	排查故障，维修或更换
	灯具温度过高，触发了温度保护装置，使灯具自动停止工作。	1、灯具周围空气流通，使用降温、换气装置降低灯具温度至常温。 2、灯具，清理灯座鼓风机、灯座风扇的灰尘。 3、灯座鼓风机、灯座风扇的性能，如果达不到散热要求，请进行维修或更换相同参数散热装置。
图案盘错位或控制不正常	连接图案盘电机和电机驱动器的电机线接插件连接不良，电机线有松动、破损或者断开。	重新连接电机线的接插件，排查电机线是否有松动、破损或者断开，更换电机线。
	相对应的电机驱动板故障，检查驱动板是否有输出。	更换相对应的软件版本驱动板
	图案盘电机对应的磁敏管与定位磁铁有错位，或者磁敏损坏。	校准磁敏管与定位磁铁的位置，更换损坏的磁敏管。
图案盘错位或控制不正常	图案盘电机运转不均匀有抖动、定位不准、失步或多步，或者电机不运转。	排查电机的控制器是否输出脉冲频率过高、电机产生严重振荡或者负载过重、电机驱动器与控制器之间的信号线断线，更换相同

		型号图案盘电机。
光效衰弱、 光斑不均匀	光源老化，未超出使用寿命，使用工具测试照度。	根据客户需求更换或是继续使用。
	调焦镜头组件、物镜等有灰尘堆积或者污渍。	按照规范清洁、调焦镜头组件、物镜等。
	光学镜头有破损。	更换光学镜
颜色不纯	光效衰弱、光斑不均匀	更换光源或是继续使用。
	色片有积尘或污迹。	专业技术人员取出清洁。
	玻璃图案片、色片有脱膜、破损或者残缺	更换脱膜、破损和残缺的玻璃图案片和色片。
图案不清晰	玻璃图案片有积尘或污迹。	专业技术人员取出清洁。
	光学镜头有积尘或污迹。	专业技术人员取出清洁。
	光学镜头有磨损。	专业技术人员取出更换

注：本灯型不包含的部件可忽略；其他维修工作应由有资格的专业人士进行。

9. 维护保养

灯具要求进行日常清洁保养，使用寿命长短很大程度取决于操作环境和规范，如有疑问请咨询影烽技术工程师的建议，在本书中没有包括的维修和保养工作交给影烽有资格的技术工程师。

警告：清洁时打开盖子之前要断开电源。

注意：过多的灰尘、烟流度和非正常使用引起的损坏，不在保修范围之内。

清洁风扇与气孔

- 1. 本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。
- 2. 间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。
- 3. 为了获得良好的通风效果和灯光效果要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。
- 4. 请勿用酒精等有机溶剂擦拭灯具外壳，以免造成损坏。
- 5. 断电源后，冷却彻底，打开盖子。

6. 用吸尘器或压力吹气机轻轻吹去灰尘及浮物。
7. 用无气味棉纸或浸过清水、蒸馏水的棉布擦去颗粒状物，不要擦表面，用压力气体吹走浮物。
8. 用浸有乙丙醇的棉布或无气味棉纸去掉灰尘和残留物，也可以使用玻璃清洗器，但残留物必须用蒸馏水来去掉，从中心向两边划圈擦拭然后用软绵布擦干。

10. 联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路 8 号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线: 400-977-1976

邮箱: yf@yf-light.com 公司网址: www.yf-light.com

电话: 0757-81197898

地址: 佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号