


LED 全彩平板柔光灯

LQE-LP650FC



用户手册

user's manual

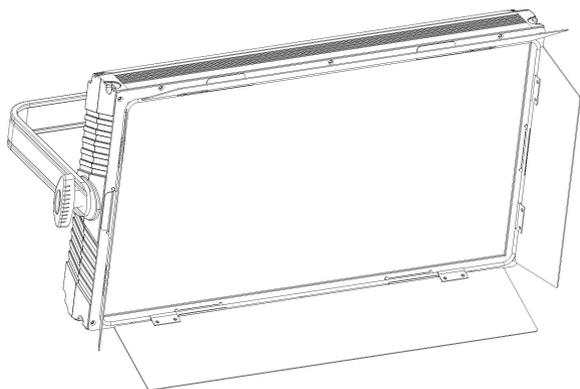

佛山市影烽电子有限公司

安装，使用前请详细阅读此手册

目 录

一、开箱检查.....	02 页
二、产品介绍.....	02 页
三、安全警告信息.....	02 页
四、产品参数.....	03 页
五、界面显示.....	04 页
六、通道表.....	05 页
七、常见的故障解析及故障处理方案.....	06 页
八、注意事项.....	06 页
九、常规维护.....	07 页
十、声明.....	07 页
十一、联系方式.....	07 页

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

一、开箱检查

LED 灯具	1 台/箱	说明书、保修卡	1 份
电源转接线	1 条	信号转接线	1 条
		灯钩	1 个

二、产品介绍

本灯具采用 650 颗，LED 灯珠为光源，搭配美观大方、散热优良的铸铝外壳、宽电压的开关电源、自主研发的驱动模板，成就了这款光效高、寿命长，发热少、节能环保、性能稳定深受国内外客户好评的产品。

三、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险

该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险

预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶

电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理



请勿直接安装在可燃材料表面灯具

防止燃烧起火，设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告：热表面高温危险

灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。



警告:火灾

避免发生火灾, 该产品使用应注意热、火、电冲击, 紫外线辐射, 灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地, 并按照相关标准进行电气安装, 避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏, 透镜如果产生可见的损坏, 即损坏到失效程度, 如产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时, 请保持空气流通, 请勿使用隔热材料覆盖。

四、产品参数

1. 灯具参数

输入电压: AC100-240V~ 频率: 50/60Hz

额定功率: 200W

LED 光源: 520 颗*0.35W 三合一, 冷白 60 颗*1W, 暖白 70 颗*1W

通道: 11 通道

控制模式: 国际标准 DMX512 信号、RDM、自走、主从

灯珠寿命: 平均 50000 小时

光束角度: 120°

高速频闪: 独立电子频闪, 1-25Hz

线性调光: 0-100%线性调光

工作环境: 0°C-40°C

电源线: PowerCon 输入输出

信号线: 3 芯 DMX 输入输出

防护等级: IP20

产品净重: 8.5kg

产品尺寸：615mm×335mm×87mm (L×W×H)

2. 产品特点

1. 科学的灯珠组合，搭配高级光学透镜，混色效果出类拔萃。
2. AC100-240V 宽范围电压输入，无需因电压不稳而困扰。
3. 简洁、明朗的显示界面，通俗易懂、简单实用。
4. 高灵敏度声控每秒可捕捉 10 个声音信号。
5. 0-255 级线性调光，色彩更细腻、绚丽。
6. 自动识别主从机和 DMX 控制

五、界面显示



1. MENU 菜单
2. UP 数值递加
3. DOWN 数值递减
4. ENTER 确认

MENU	UP	DOWN	增加范围值	ENTER	功能说明
	通过 “DOWN” 或 “UP” 键可以增加或减少菜单显示的数值。			“ENTER” 键确认 并保存 当前值。	设置地址码
					红色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
					绿色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
					蓝色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
					冷白调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
					暖白调光。000~255 数值越大，亮度也越大。

				频闪模式。000~255 数值越大，频闪越快。
				自动模式 1
				自动模式 2
				宏功能 00~255
				宏功能速度，00~255 数值越大，速度越快。
				色温 3200K
				色温 5600K

六、通道表：

d001 DMX512

11 通道说明

Aod (11CH)	1	总调光	0-255 由暗到亮
	2	频闪	0-3 无效 4-255 频闪
	3	宏功能	0-40 无效 41-80 跳变 81- 120 渐变 121-200 自动 1 201-255 自动 2
	4	宏功能速度	0-255 由慢到快
	5	R 调光	红色调光 0-255 由暗到亮
	6	G 调光	绿色调光 0-255 由暗到亮
	7	B 调光	蓝色调光 0-255 由暗到亮
	8	W 调光	冷白调光 0-255 由暗到亮

	9	S 调光	暖白调光 0-255 由暗到亮
	10	CTO	0-50: 无效 51-100: 3200K 101-255: 5600K
	11	调光延时	0-255 由慢到快

七、常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一色几颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

八、注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过 8 台。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拨开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



九、常规维护

镜片必须经常擦拭，这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿，多烟雾特别脏的环境容易使镜片积尘。

- ❖ 用软麻布和专用的玻璃清洗剂。
- ❖ 仔细擦干部件。
- ❖ 至少 20 天就得擦拭一次镜片外部。

十、声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

十一、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路 8 号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号